


charder HM200P 取扱説明書


IN-1160 [10009C]

梱包内容	組立方法	分解方法	測定方法
------	------	------	------


No.	部品名	数量
1.	プレート	2
2.	計測部	1
3.	台座	1
4.	柱部	4

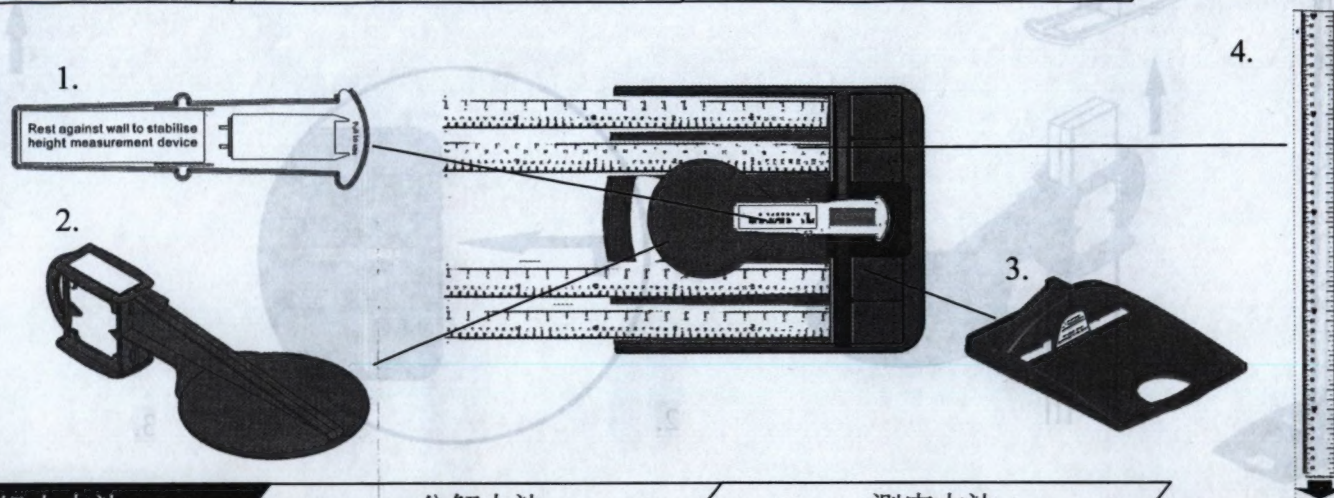


梱包内容	組立方法	分解方法	測定方法
------	------	------	------

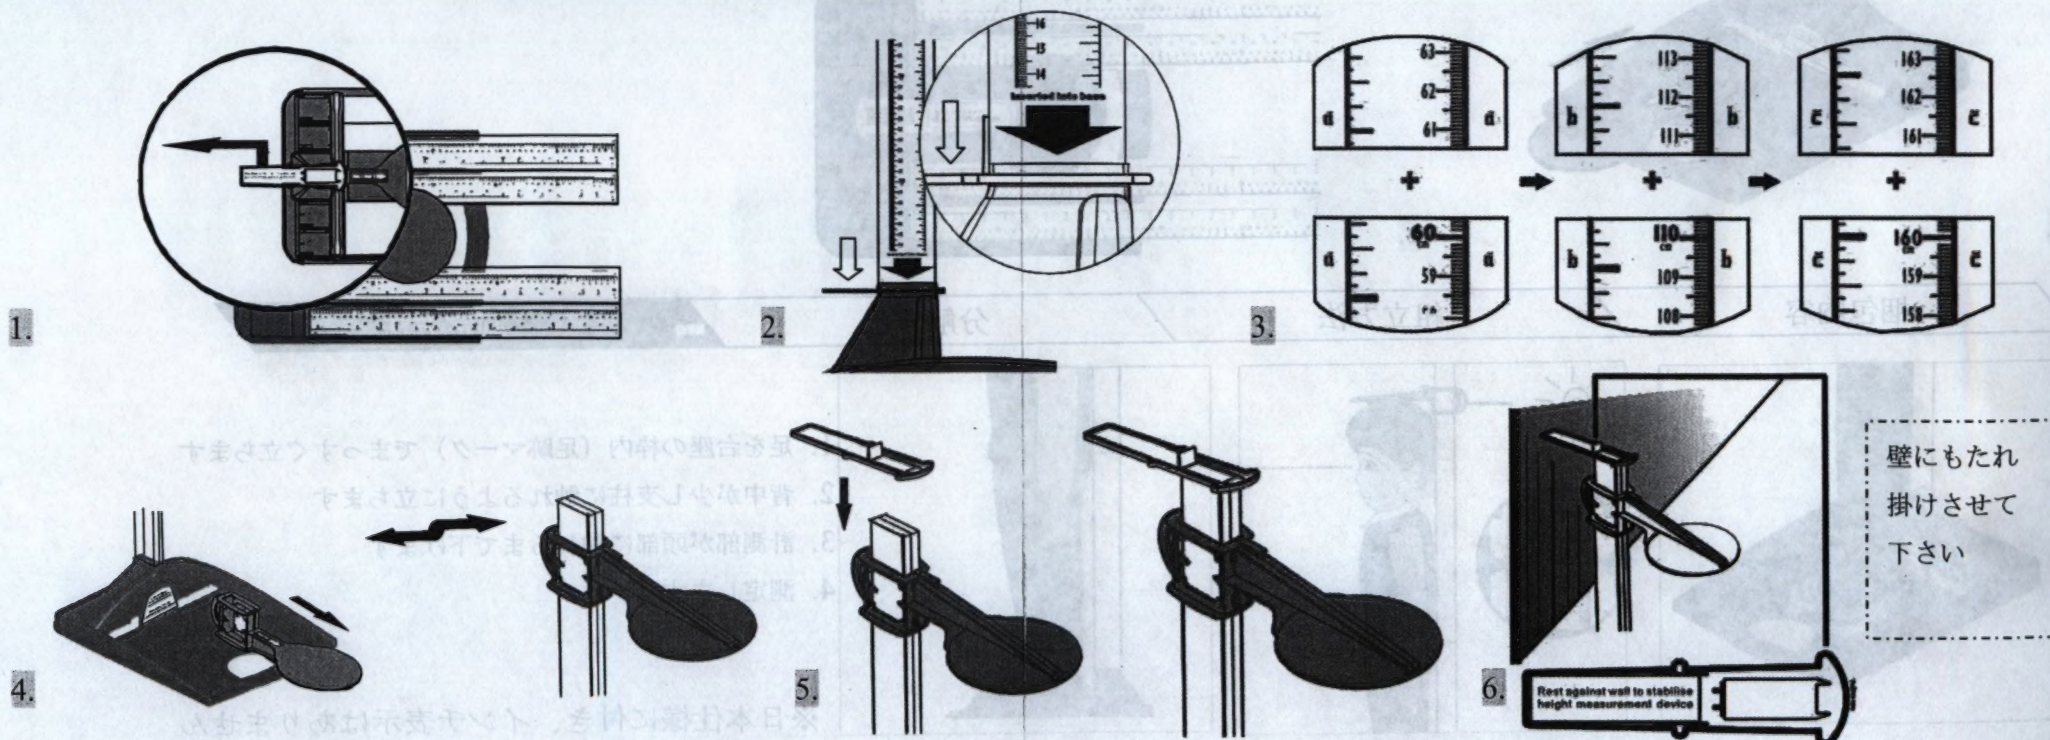

梱包内容	組立方法	分解方法	測定方法
------	------	------	------

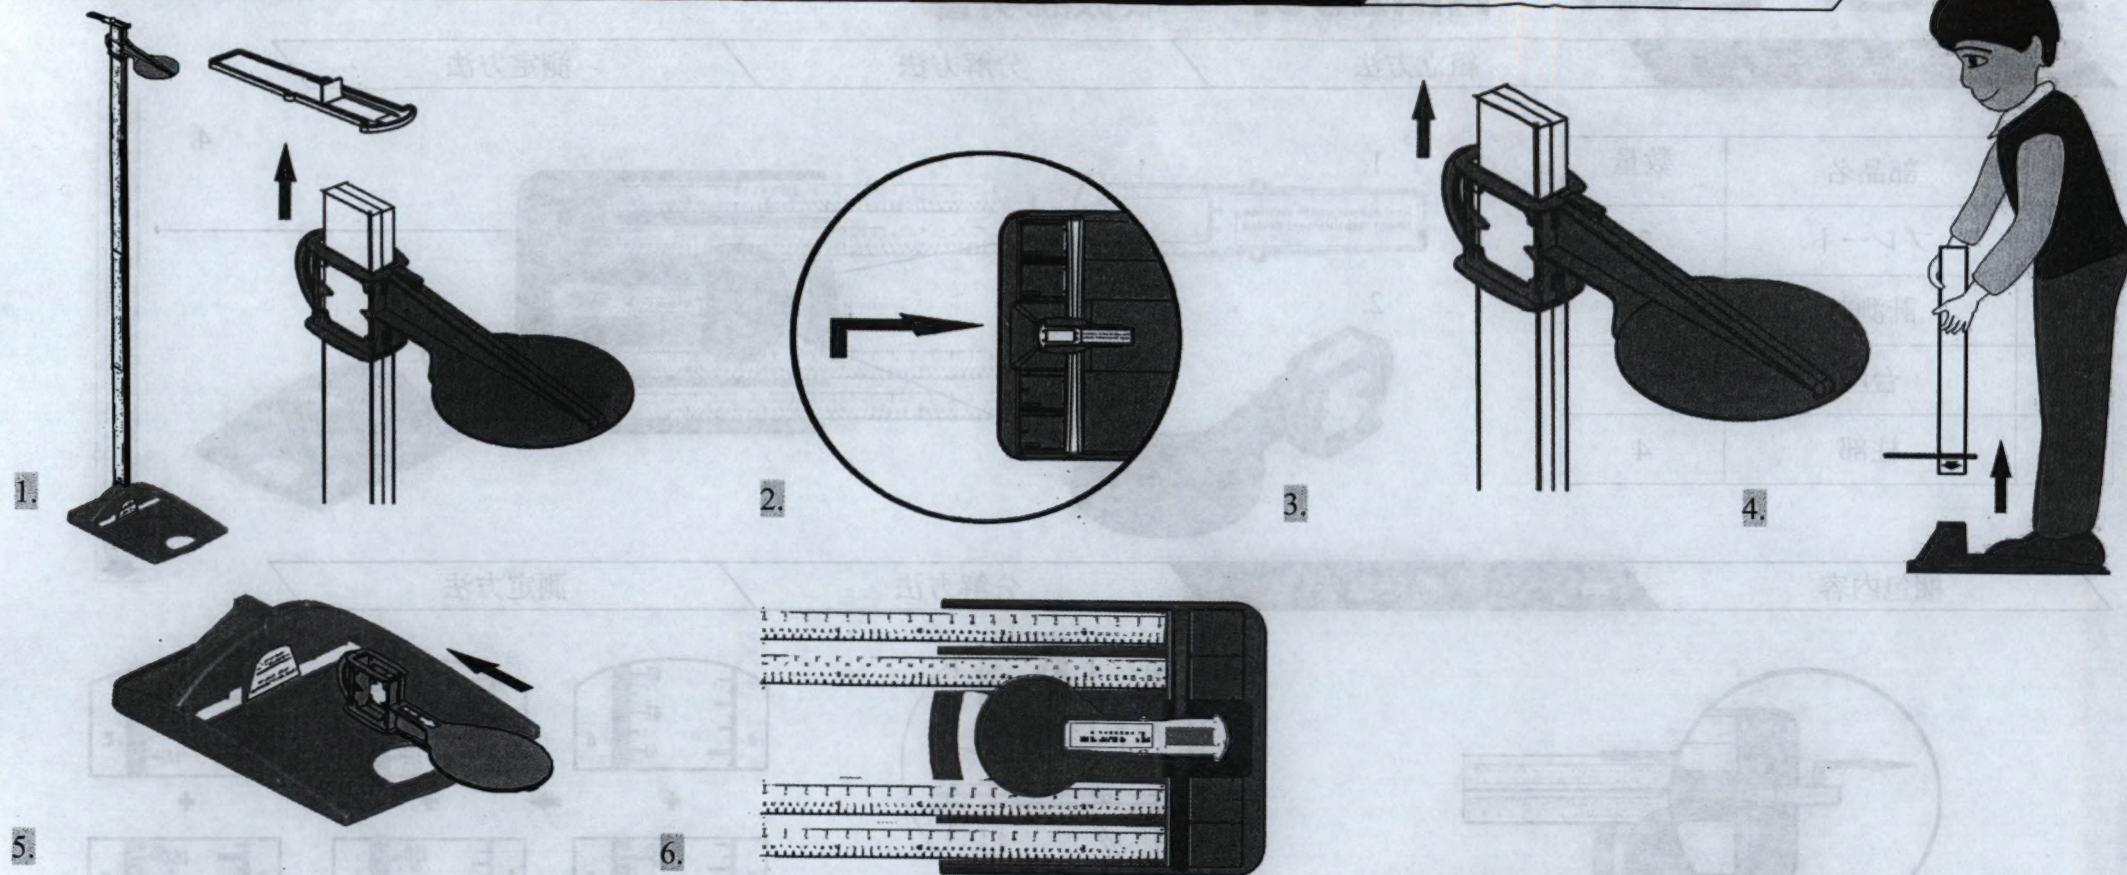

梱包内容	組立方法	分解方法	測定方法
------	------	------	------

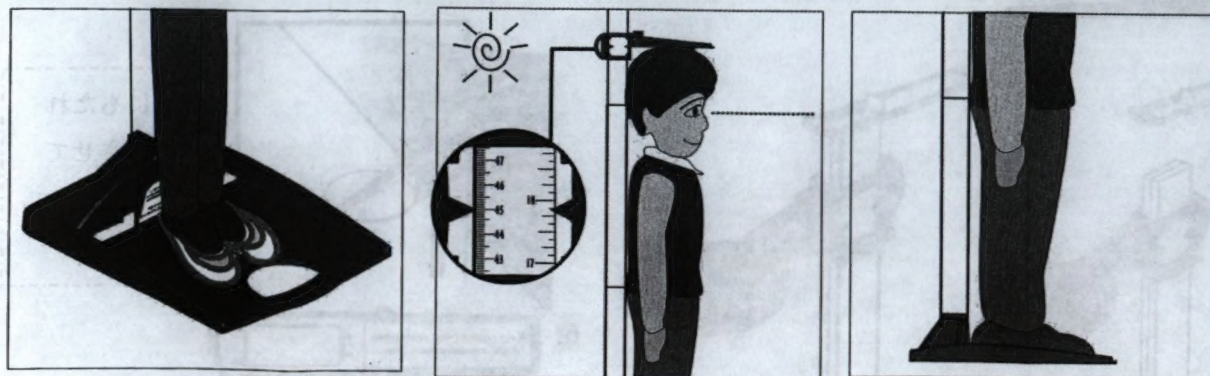

1. 足を台座の枠内（足跡マーク）でまっすぐ立ちます
2. 背中が少し支柱に触れるように立ちます
3. 計測部が頭部に触れるまで下げます
4. 測定します

※日本仕様に付き、インチ表示はありません